

CARACTERISTICAS GENERALES

INSTALACIÓN: EMPOTRAR / SUBMONTAR

Tono: GRIS HEMATITA

Fregadero innovador, exclusivo y adecuado a soluciones alternativas

Una tina

Profundidad 200 mm

Cuarzo sinterizado

Perforación en cubierta: especificada en diagrama de instalación 770 x 480

KIT INCLUÍDO

Contracanasta y cespol *

UPC: 0651637590367



DIMENSIONES


SIN EMPAQUE CON EMPAQUE

Alto: 200 MM Alto: 305 MM

Largo: 790 MM Largo: 890 MM

Ancho: 500 MM Ancho: 600 MM

Peso: 18 KG Peso: 20 KG

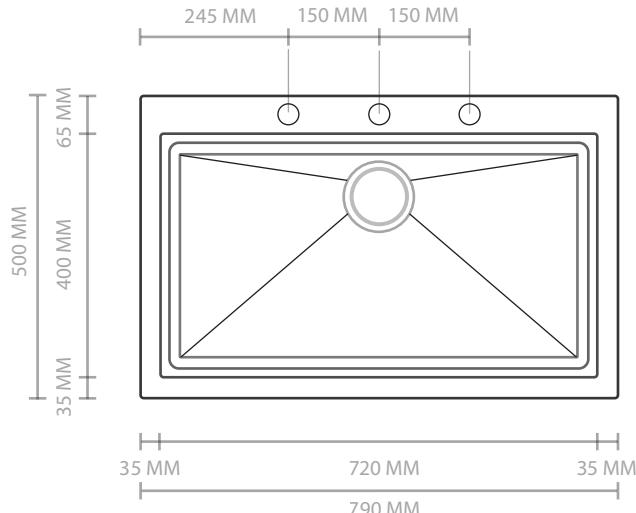


VISTA SUPERIOR


Nota: Las imágenes son ilustrativas, las dimensiones son solo de referencia.
Consulte su manual de instalación.
Verifique las medidas con el producto físico.




1a Haga el orificio para el grifo con un martillo, un cincel y una lima, en la etiqueta indicada.

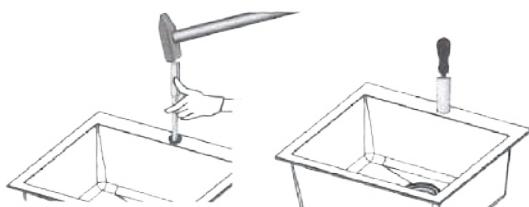


2 Inserte el clip de fijación en la ubicación preexistente.

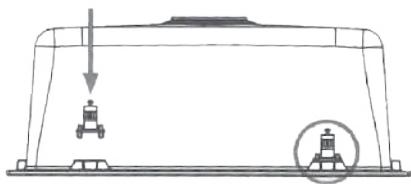


4 Baje los pivotes completamente hasta su posición.

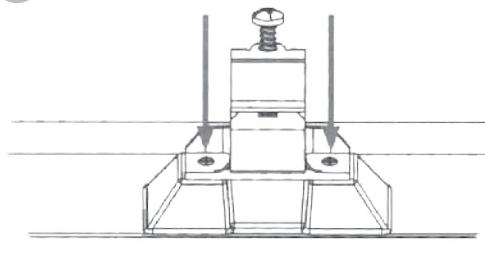


6 Inserta el fregadero en el orificio.

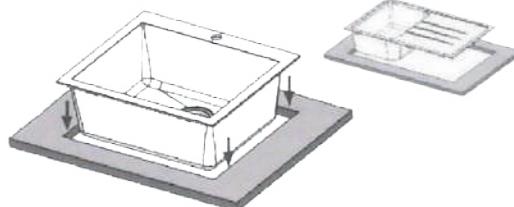


1b Taladre el orificio para el grifo mezclador con una fresa de 0,35 mm.

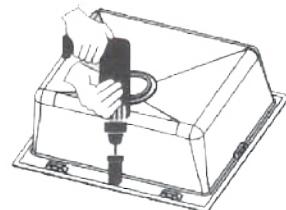

3 Con la ayuda de un cincel y un martillo, coloque los pivotes.

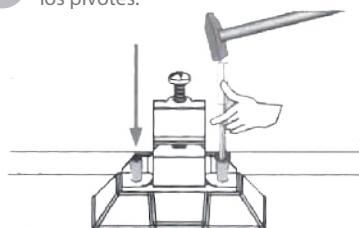


7 Apriete los clips siguiendo un patrón en cruz. Apriete los tornillos de los clips con un destornillador.

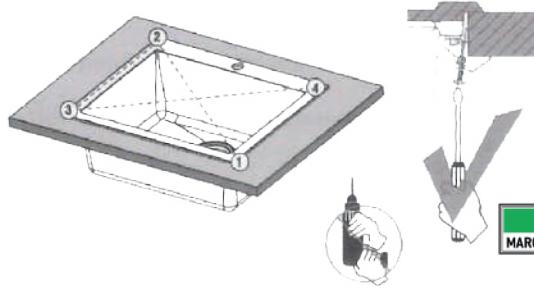


MARCHIO ITALIANO

1 Haga el orificio para el fregadero.

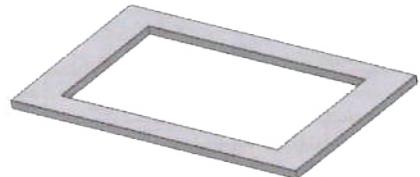


2 Aplica el sellador alrededor del perímetro del agujero.

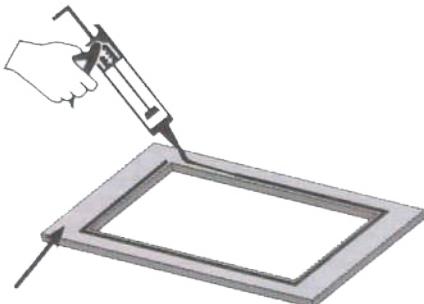


Parte inferior de la encimera.

3 Coloque el fregadero en el agujero.

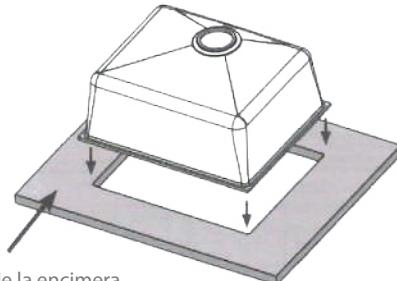


Parte inferior de la encimera.

4 Apriete las abrazaderas colocadas en cruz.

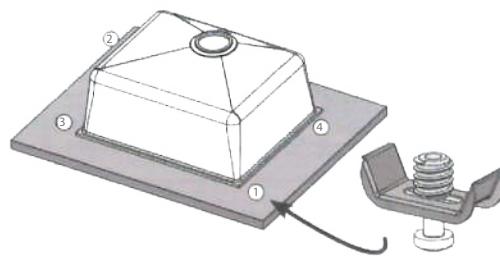

5 Apriete los tornillos de las abrazaderas con un destornillador.

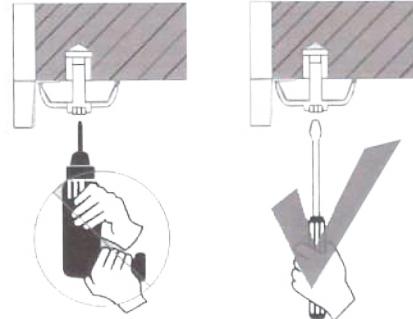

6

