

# TARJAS

NEVADAMIX79X501V02

## CARACTERISTICAS GENERALES

INSTALACIÓN: EMPOTRAR / SUBMONTAR

Tono: GRIS CUARZO

Fregadero innovador, exclusivo y adecuado a soluciones alternativas

Una tina

Profundidad 200 mm

Cuarzo sinterizado

Perforación en cubierta: especificada en diagrama de instalación 770 x 480

KIT INCLUÍDO

Contracanasta y cespol \*

UPC: 0651637157416



## DIMENSIONES


### SIN EMPAQUE      CON EMPAQUE

Alto: 200 MM      Alto: 305 MM

Largo: 790 MM      Largo: 890 MM

Ancho: 500 MM      Ancho: 600 MM

Peso: 18 KG      Peso: 20 KG

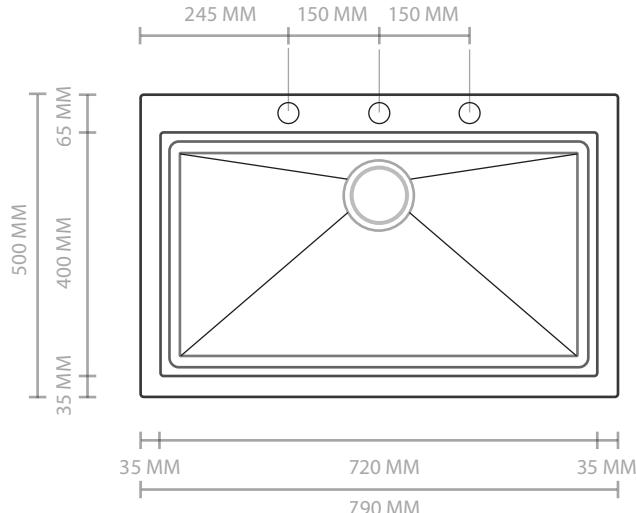


## VISTA SUPERIOR


Nota: Las imágenes son ilustrativas, las dimensiones son solo de referencia.  
Consulte su manual de instalación.  
Verifique las medidas con el producto físico.




- 1a** Haga el orificio para el grifo con un martillo, un cincel y una lima, en la etiqueta indicada.

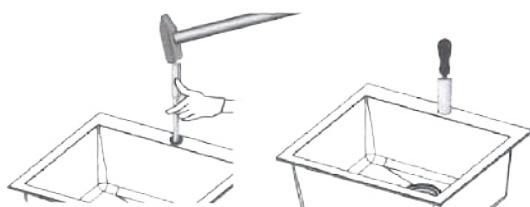


- 2** Inserte el clip de fijación en la ubicación preexistente.

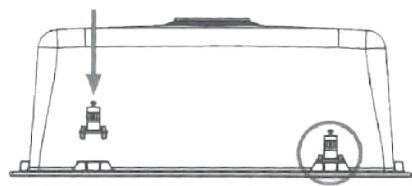


- 4** Baje los pivotes completamente hasta su posición.

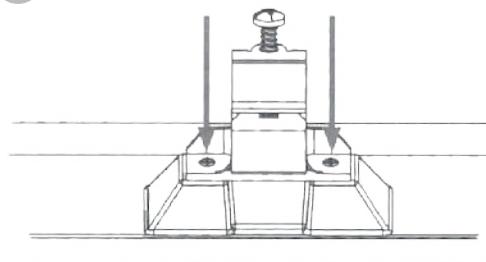


- 6** Inserta el fregadero en el orificio.

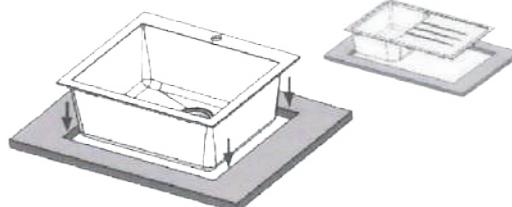


- 1b** Taladre el orificio para el grifo mezclador con una fresa de 0,35 mm.

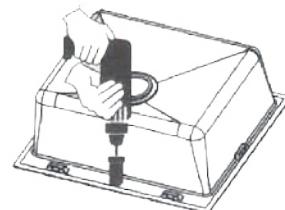


- 3** Con la ayuda de un cincel y un martillo, coloque los pivotes.

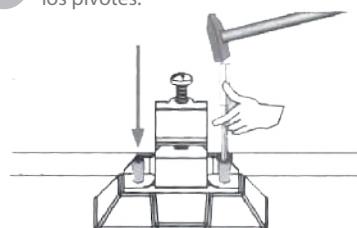


- 7** Apriete los clips siguiendo un patrón en cruz. Apriete los tornillos de los clips con un destornillador.

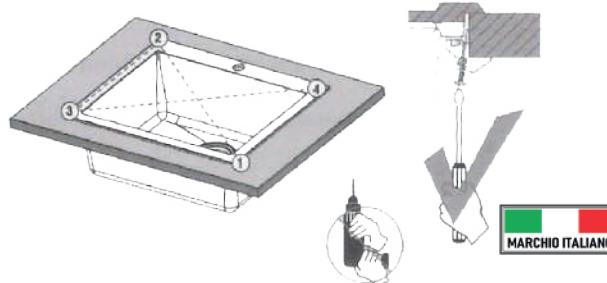

- 1 Haga el orificio para el fregadero.

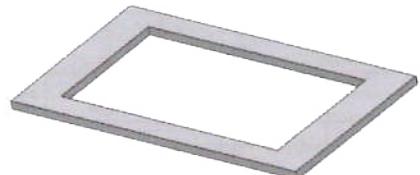


- 2 Aplica el sellador alrededor del perímetro del agujero.

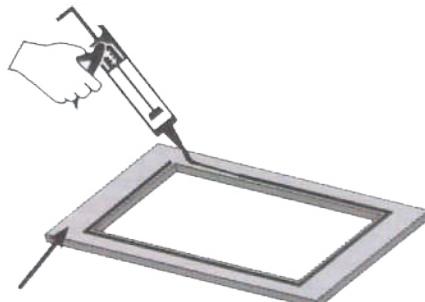


Parte inferior de la encimera.

- 3 Coloque el fregadero en el agujero.

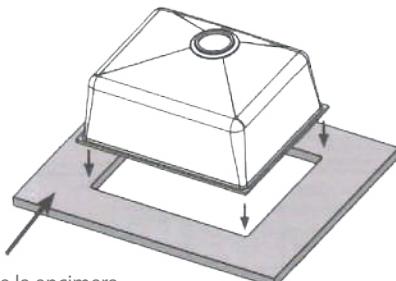


Parte inferior de la encimera.

- 4 Apriete las abrazaderas colocadas en cruz.

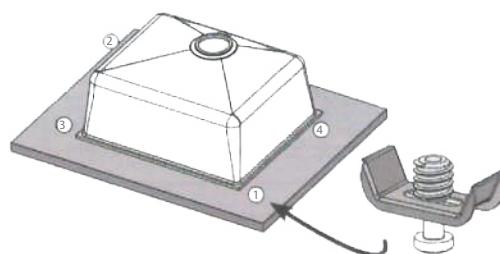

- 5 Apriete los tornillos de las abrazaderas con un destornillador.

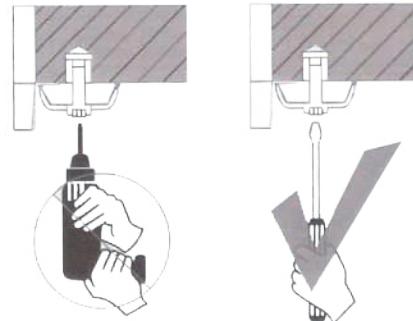

- 6

