

TARJAS

NEVADAMIX79X501V06

CARACTERISTICAS GENERALES

INSTALACIÓN: EMPOTRAR / SUBMONTAR

Tono: AGATA TIERRA

Fregadero innovador, exclusivo y adecuado a soluciones alternativas

Una tina

Profundidad 200 mm

Cuarzo sinterizado

Perforación en cubierta: especificada en diagrama de instalación 770 x 480


KIT INCLUIDO

Contracanasta y cespel *

UPC: 0651637656636

DIMENSIONES

SIN EMPAQUE	CON EMPAQUE
Alto: 200 MM	Alto: 305 MM
Largo: 790 MM	Largo: 890 MM
Ancho: 500 MM	Ancho: 600 MM
Peso: 18 KG	Peso: 20 KG

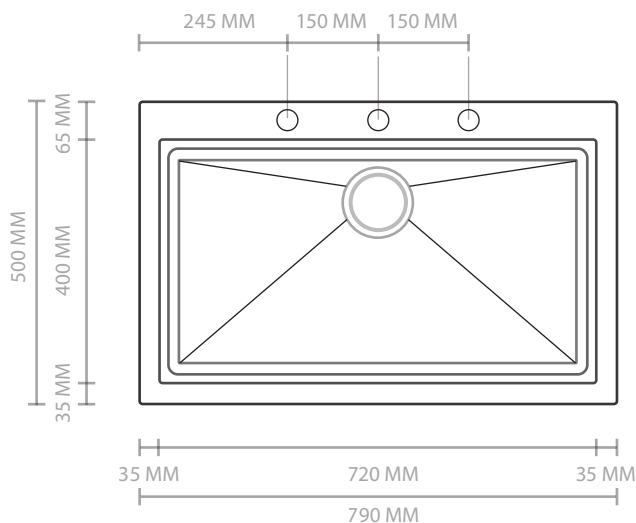


VISTA SUPERIOR

Nota: Las imágenes son ilustrativas, las dimensiones son solo de referencia.
Consulte su manual de instalación.
Verifique las medidas con el producto físico.




www.tecnolam.mx


- 1a Haga el orificio para el grifo con un martillo, un cincel y una lima, en la etiqueta indicada.

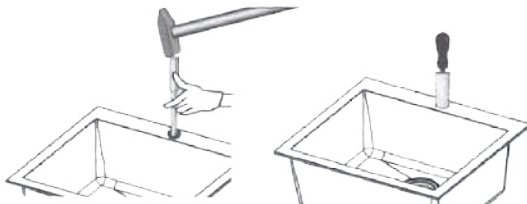


- 1b Taladre el orificio para el grifo mezclador con una fresa de 0,35 mm.

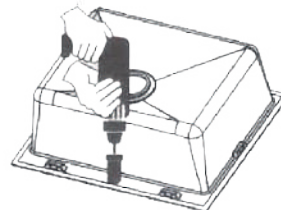


- 2 Inserte el clip de fijación en la ubicación preexistente.

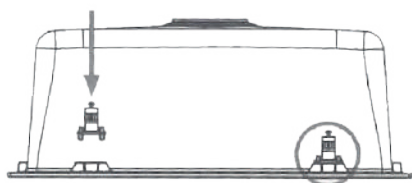

- 3 Con la ayuda de un cincel y un martillo, coloque los pivotes.

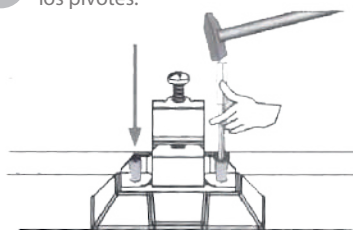


- 4 Baje los pivotes completamente hasta su posición.

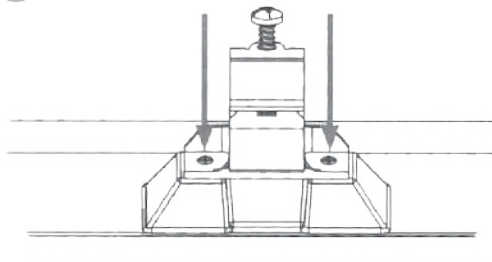


- 5 Haga el orificio para el fregadero. Extienda el sellador alrededor del perímetro del orificio.




- 6 Inserta el fregadero en el orificio.

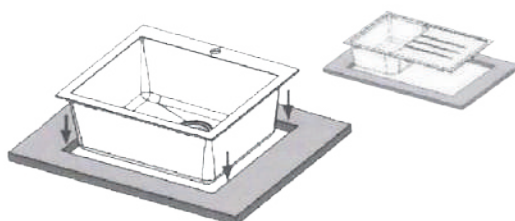


- 7 Apriete los clips siguiendo un patrón en cruz. Apriete los tornillos de los clips con un destornillador.

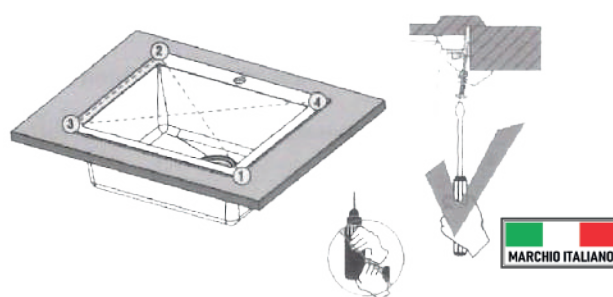

- 1 Haga el orificio para el fregadero.

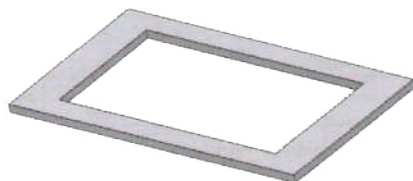


- 2 Aplica el sellador alrededor del perímetro del agujero.

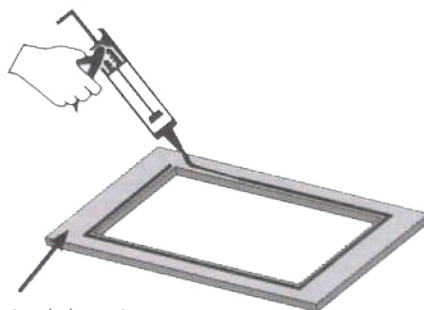


Parte inferior de la encimera.

- 3 Coloque el fregadero en el agujero.

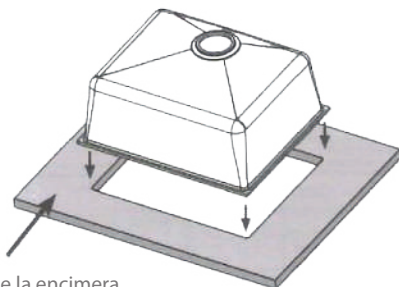


Parte inferior de la encimera.

- 4 Apriete las abrazaderas colocadas en cruz.

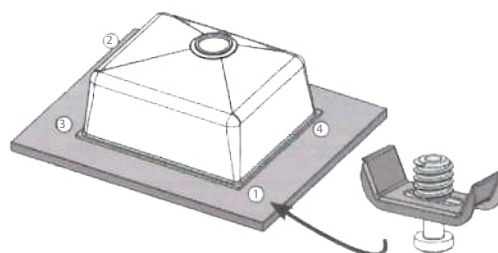

- 5 Apriete los tornillos de las abrazaderas con un destornillador.

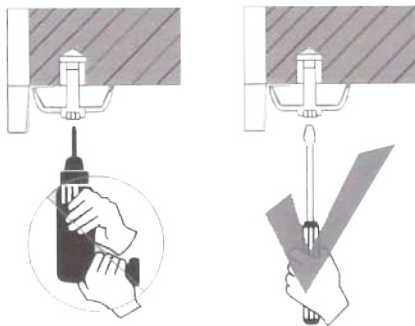

- 6

